



ONETOUCH NEU BELEGEN

1. Seiten umblättern

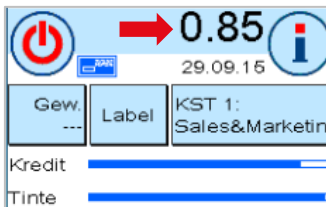


Startmenü:
Oben auf den Wert drücken, um die Seite umzublättern bis leere Felder erscheinen.

2. Leere OneTouch-Taste auswählen

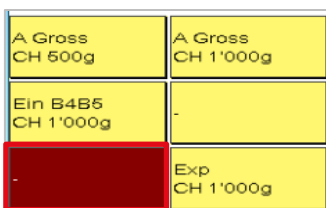


Zweimal auf leere OneTouch-Taste drücken.

3. Produkt auswählen

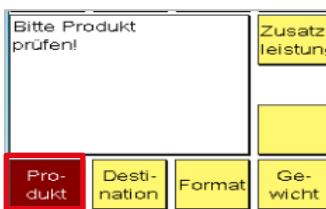


Eigenschaft „Produkt“ anwählen und Produkt auswählen. Produkt wird mit Standardwerten eingestellt.

4. Destination auswählen

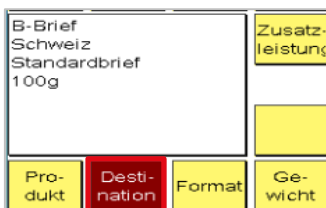


Bei Bedarf Eigenschaft „Destination“ anwählen und die Destination auswählen.

5. Format auswählen

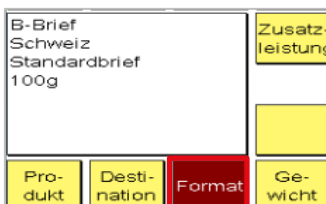


Bei Bedarf Eigenschaft „Format“ anwählen und das Format auswählen

6. Gewicht auswählen

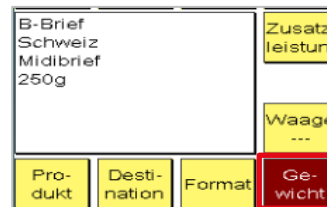


Bei Bedarf Eigenschaft „Gewicht“ anwählen und Gewicht auswählen.

7. Zusatzleistung auswählen

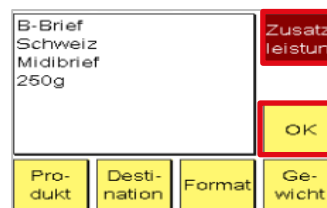


Bei Bedarf „Zusatzleistung“ anwählen und eine Zusatzleistung auswählen. Danach mit „OK“ bestätigen.

8. Anpassung speichern

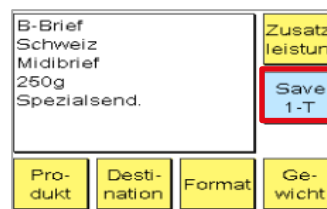

Taste „Save 1 - T“ wählen, um die Anpassung zu speichern.

9. OneTouch neu belegt

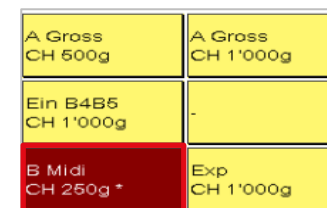

Startmenü:
Das leere Feld ist nun mit der neuen OneTouch-Taste belegt.