



DRUCKKOPF AUSRICHTEN MATRIX F22

1. Weitere Infos aufrufen

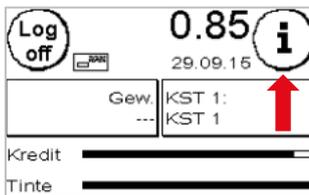


Startmenü:
Taste „i“ oben rechts wählen.

6. Druckkopf ausrichten X

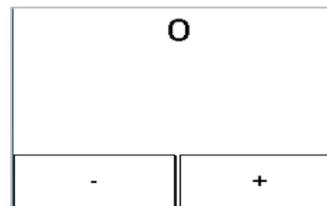


Da X bei der Ziffer 0 am geradesten ist, mit - und + die Ziffer 0 einstellen. Mit ENTER-Taste bestätigen.

2. Drucksystem wählen

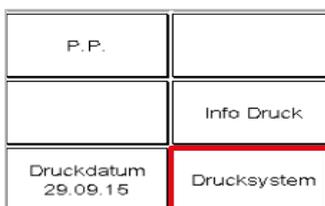

Hauptmenü:
Taste „Drucksystem“ unten rechts wählen.

7. Druckkopf ausrichten Y

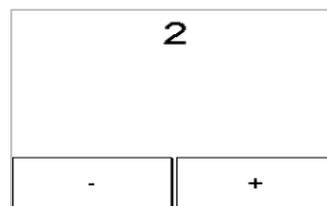


Da die Y bei der Ziffer 2 am geradesten ist, mit - und + die Ziffer 2 einstellen. Mit ENTER-Taste bestätigen.

3. Druckkopf Ausrichtung wählen




Menü Drucksystem:
Taste „Druckkopf Ausrichtung“ wählen.

8. Testabdruck durchführen

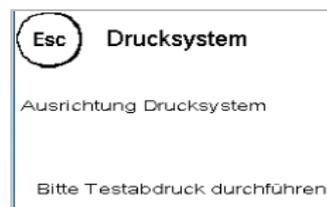


Nochmals Testabdruck gemäss Bildschirm durchführen.

4. Testabdruck durchführen

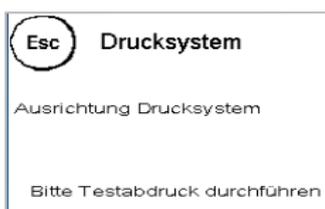


Testabdruck gemäss Bildschirm durchführen.

9. Testabdruck bestätigen

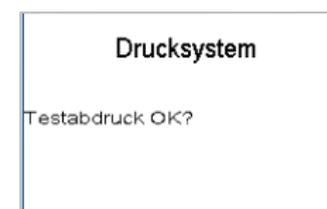

Wenn der Testabdruck ok ist, mit „JA“ bestätigen, sonst „NEIN“ anwählen, um Druckkopf nochmals auszurichten.

5. Testabdruck

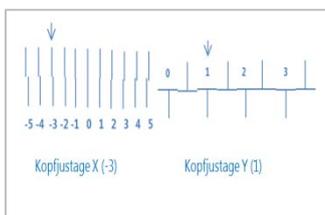

Der Testabdruck zeigt die aktuellen Einstellungen an. Die Pfeile sollten dorthin zeigen, wo die Linien am geradesten sind.

Ist: X=-3 / Y=1
Soll: X=0 / Y=2