



DRUCKKOPF AUSRICHTEN MATRIX F32-F82

1. Weitere Infos aufrufen

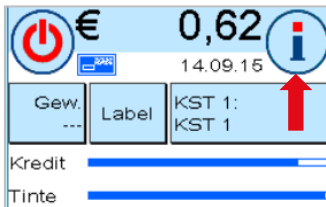


Startmenü:
Taste „i“ oben rechts wählen.

6. Druckkopf ausrichten X

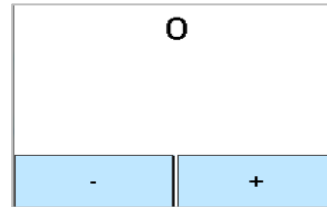


Da X bei der Ziffer 0 am geradesten ist, mit – und + die Ziffer 0 einstellen. Mit ENTER-Taste bestätigen.

2. Drucksystem wählen

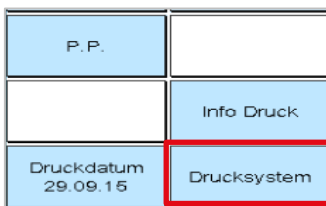


Hauptmenü:
Taste „Drucksystem“ unten rechts wählen.

7. Druckkopf ausrichten Y

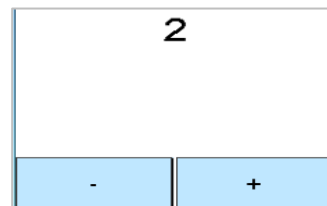


Da die Y bei der Ziffer 2 am geradesten ist, mit – und + die Ziffer 2 einstellen. Mit ENTER-Taste bestätigen.

3. Druckkopf Ausrichtung wählen

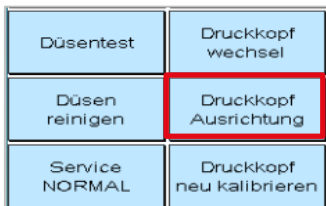


Menü Drucksystem:
Taste „Druckkopf Ausrichtung“ wählen.

8. Testabdruck durchführen

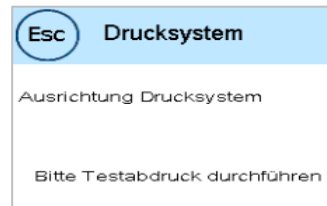


Nochmals Testabdruck durchführen.

4. Testabdruck durchführen

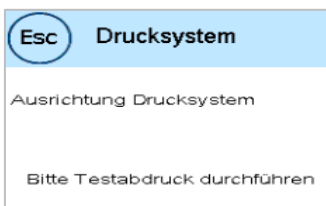


Testabdruck gemäss Bildschirm durchführen.

9. Testabdruck bestätigen

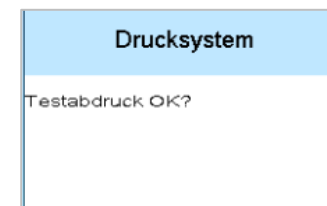


Wenn der Testabdruck ok ist, mit „JA“ bestätigen, sonst „NEIN“ anwählen, um Druckkopf nochmals auszurichten.

5. Testabdruck

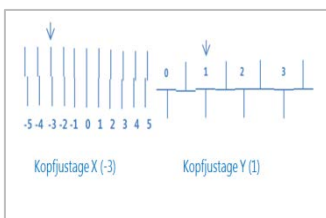

Der Testabdruck zeigt die aktuellen Einstellungen. Die Pfeile sollten dorthin zeigen, wo die Linien am geradesten sind.
Ist: X=-3 / Y=1
Soll: X=0 / Y=2

10. Druckkopf ausrichten Label

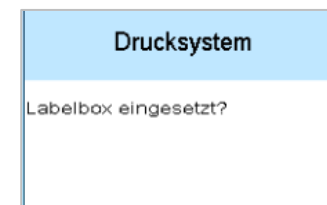

Falls Labelbox eingesetzt ist, Testabdruck für Labelbox durchführen und wenn nötig, auch hier den Druckkopf ausrichten (nur X).