

Frama Fx Series 7, 7.5 und 9 Farbkassette (Druckkopf) flüssig reinigen

Vorbereitung:

Schalten Sie die Maschine ein und öffnen Sie den Deckel für das Kassettenfach.
Entnehmen Sie die Kassette.

1. Tuch befeuchten



Das Tuch mit dem Reinigungsmittel (erhältlich im Frama Shop) befeuchten.

2. Einwirken lassen



Eine Unterlage unter das Tuch legen, den Druckkopf auf die befeuchtete Stelle drücken und Mittel für kurze Zeit einwirken lassen.

3. Düsen reinigen



Den Druckkopf mehrmals in eine Richtung über das Tuch ziehen.

4. Wiederholen



Wiederholen, bis zwei klare Linien entstehen.

5. Kontaktpunkte reinigen



Die Kontaktpunkte der Kassette mit Reinigungsmittel oder Alkohol reinigen.

6. Kassette einsetzen




Die Kassette in das Frankiersystem einsetzen.

7. Reinigungsvorgang starten




Navigieren Sie im Hauptmenü (☰) zum Punkt „Kartusche“ und wählen Sie diesen aus.

8. Reinigungsvorgang durchführen

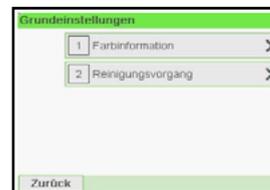


Anschließend können Sie den Punkt „Reinigungsvorgang“ auswählen und die Kassette wird gereinigt.

9. Reinigungsvorgang abschliessen

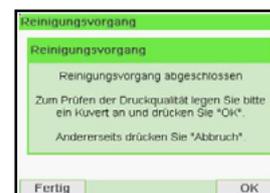

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um einen Testdruck zu erstellen.

10. Testdruck

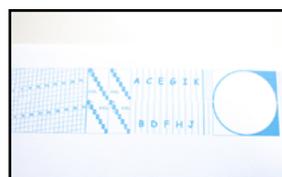

Hat der Testdruck die gewünschte Qualität, ist der Reinigungsvorgang abgeschlossen. Falls nicht, wiederholen Sie die Nassreinigung.