

KREDIT LADEN

1. Frankiersystem mit Netzwerk verbinden




Kontrolle, ob Netzwerkanschluss korrekt ist.

2. Kostenstellenauswahl



Kostenstellenauswahl: „Admin“ wählen.

3. Pin-Code eingeben

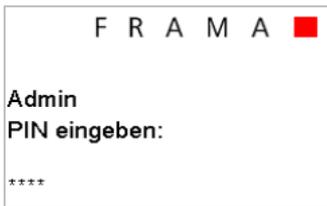

Den Pin-Code (1234) eingeben und anschließend mit „OK“ bestätigen.

4. Weitere Infos aufrufen



Hauptmenü: Taste „i“ oben rechts wählen.

5. Werkzeugschlüssel anwählen



Menü Zählerstände: Oben rechts den Werkzeugschlüssel anwählen.

6. Menü „Setup 2“ öffnen




Menü Setup 1: Oben rechts den Pfeil anwählen.

7. „FramaOnline2“ anwählen



Menü Setup 2: Die Taste „FramaOnline2“ rechts anwählen.

8. Funktion „Kredit laden“ aufrufen

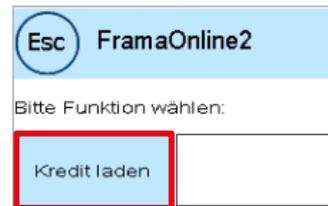

Menü FramaOnline2: „Kredit laden“ links wählen.

9. Ladewert auswählen



Den gewünschten Ladewert eingeben und mit „OK“ bestätigen. Der Kredit wird geladen.
*Länderspezifische Unterschiede möglich