

Istruzioni di sicurezza e installazione

Grazie per aver acquistato l'innovativa Frama Matrix Starter / F10 / F12.

Le informazioni riportate qui di seguito nelle istruzioni per l'uso hanno lo scopo di aiutarvi nell'uso e nell'installazione della vostra Frama Matrix Starter / F10 / F12 e di mostrarvi in che modo sia possibile eseguire con grande facilità le regolazioni necessarie.

Collegandovi al link qui sotto troverete il video di supporto ed altre istruzioni:

www.frama.com/en/support

1. Indicazioni di sicurezza e avvertenze

Questo sistema di affrancatura rispetta le disposizioni di sicurezza in vigore. Un uso scorretto può tuttavia causare danni a persone o cose. Leggete perciò subito le presenti istruzioni, prima di mettere in funzione la vostra Frama Matrix Starter / F10 / F12. In tal modo proteggerete voi stessi ed evitate danni al vostro sistema di affrancatura. Custodite scrupolosamente le istruzioni e consegnatele ad un eventuale nuovo proprietario.

1.1 Simboli usati

Le presenti istruzioni per l'uso impiegano i simboli seguenti:



Pericolo!

Questo simbolo mette in guardia da pericoli e rischi per la sicurezza durante l'uso e la manutenzione del sistema di affrancatura ogni volta che si possa verificare un danno alle persone.



Indicazione!

Questo simbolo rimanda a direttive e disposizioni da osservare nell'uso del sistema di affrancatura, in modo da ridurre il rischio di danni al sistema di affrancatura, alle spedizioni ed all'ambiente circostante.

2 Presentazione del sistema

2.1 Indicazioni di sicurezza / Note per l'utilizzo



Pericolo!

1. Usate il presente sistema di affrancatura esclusivamente all'interno di locali e solo per affrancare spedizioni ed etichette di affrancatura. Qualsiasi altro impiego, conversione o modifica del sistema di affrancatura non è ammesso e può essere pericoloso. Il fornitore non è responsabile per danni causati da un uso improprio o da una manovra errata.
2. Prima di installarlo, controllate che il sistema di affrancatura non presenti danni esterni. La messa in servizio di un apparecchio danneggiato può essere pericolosa per la vita.
3. Un cavo di collegamento danneggiato può essere sostituito solo con un altro dello stesso tipo.
4. In generale, negli edifici in cui il sistema di affrancatura è collegato alla rete elettrica occorre montare una protezione contro le sovracorrenti.
5. Prima di ogni installazione occorre controllare cavo e spina. Fate riparare i danni solo da uno specialista.
6. Non inserire la spina nella presa di corrente quando il sistema di affrancatura è privo del suo involucro protettivo.
7. Allontanare il cavo di alimentazione dal retro del sistema di affrancatura e assicurarsi che non ci sia pericolo di danni e di inciampo.
8. Non estrarre la spina dalla presa tirando il cavo.
9. Non introdurre le mani nel dispositivo di stampa. C'è il rischio di ferirsi le dita se il sistema di affrancatura fosse acceso! Prudenza in caso di capelli lunghi, cravatte ecc.
10. Non introdurre le mani in parti rotanti. C'è il rischio di ferirsi!
11. Tenere i bambini lontano dal sistema di affrancatura.
12. Fare eseguire le riparazioni solo da un tecnico di servizio della vostra organizzazione commerciale locale Frama. In nessun caso aprire da soli il sistema di affrancatura! Le riparazioni eseguite non correttamente possono rappresentare un notevole pericolo per l'utilizzatore.

2.1.1 Uso appropriato



Pericolo!

1. Usate solo accessori omologati ed autorizzati per il sistema di affrancatura! L'impiego di accessori non omologati o non autorizzati può influire negativamente sulla durata di vita del sistema di affrancatura. Allo stesso tempo si può creare un pericolo per l'operatore.
2. Tenete sempre lontano dita e altre parti del corpo, cravatte, catene, sciarpe, maniche aperte e simili dalla zona di immissione e dai rulli dell'alimentatore automatico. C'è il pericolo di rimanere feriti per la presenza di parti rotanti!
3. Non pulite il sistema con liquidi infiammabili. Pericolo di esplosione!
4. Estraete la spina prima di ogni pulizia del sistema. Pulite il sistema solo con un panno umido. Non spruzzate liquidi sul o nel sistema di affrancatura. C'è pericolo di scossa elettrica. Pericolo di vita!
5. Non deponete liquidi, bicchieri, inchiostro per l'affrancatura ecc. sul sistema di affrancatura.

2.1.2 Indicazioni per l'installazione



Indicazione!

Il vostro sistema di affrancatura Frama Matrix è stato prodotto per condizioni d'impiego normali. Si prega di considerare quanto segue. I mobili moderni sono ricoperti da un'enorme varietà di vernici e plastiche. Non si può quindi escludere che alcuni di tali materiali possano contenere componenti che attaccano o ammorbidiscono i piedi di plastica degli apparecchi. I piedi così modificati da materiali estranei possono lasciare tracce sui vostri mobili. Per ovvi motivi la Frama non può assumersi alcuna responsabilità. Usate quindi una base di appoggio antiscivolo.

Evitate di esporre il sistema di affrancatura ai raggi diretti del sole.

2.2 Utilizzo appropriato / Qualità della stampa

Le indicazioni seguenti hanno lo scopo di aiutarvi a ottenere, con il vostro sistema di affrancatura Frama Matrix, una stampa professionale e pulita, per non compromettere l'inoltro delle vostre spedizioni affrancate. Come utenti, siete voi responsabili della leggibilità dell'affrancatura.



Indicazione!

1. Precedentemente alla prima messa in servizio, il vostro sistema di affrancatura deve essere stato correttamente registrato alla posta. Attenetevi, a tale proposito, alle istruzioni della vostra organizzazione commerciale Frama.
2. Ogni figura di affrancatura deve essere usata una sola volta. Una sua eventuale riproduzione viene trattata dalla posta come azione punibile e come violazione delle condizioni commerciali generali.
3. Le figure della stampa di prova e della stampigliatura campione non sono affrancature postali valide e non possono essere spedite.
4. Non usate buste molto assorbenti o di fibra, in quanto potrebbero impedire una stampa pulita. A causa di ciò l'affrancatura potrebbe perdere validità.
5. Non è consentito l'impiego di buste colorate, in quanto offrono un contrasto troppo basso rispetto al segno dell'affrancatura.
6. Non affrancate nessuna missiva più spessa di 10 mm. Rischiate che la testina di stampa tocchi la superficie e che quindi la figura di stampa si dissolva. Per lettere spesse e pacchetti usate quindi etichette di affrancatura Frama Matrix.
7. Prestate attenzione che, nella zona dell'affrancatura, non si trovino oggetti appuntiti, come ad es. graffette.
8. Le cassette dell'inchiostro e simili materiali di consumo per la stampa devono essere regolarmente sostituiti o curati per assicurare un'elevata qualità di stampa. La testina di stampa viene, dopo un certo tempo, tappata, per evitare che i singoli ugelli si secchino. Quindi non spegnete subito il sistema di affrancatura ma aspettate finché la testina di stampa non sia tappata oppure usate il tasto „Spegner sistema“.
9. Se dovete avere l'impressione che nella figura di stampa manchino delle linee, eseguite un test della testina di stampa e pulite la testina di stampa con la funzione "Pulire testina stampa".

2.3 Requisiti per l'ambiente di rete / informazioni di sicurezza



Indicazione!

1. Il Sistema di affrancatura è connesso alla rete locale dell'utente tramite Ethernet e tramite l'accesso internet dell'utente rispettivamente abilitati allo scambio di dati con il Data centre FramaOnline2.
2. Frama garantisce che nessun altro dato del network dell'utente, che non sia rilevante per il sistema di affrancatura, verrà né letto, né utilizzato né trasmesso.
3. L'utente dovrà accertarsi dell'integrità e della sicurezza del suo network quando utilizza il Sistema di affrancatura con la rete aziendale .
4. L'interfaccia PC non è attiva.
5. Consultate il manuale di Configurazione IP (www.frama.com → download area) per ulteriori informazioni sul collegamento del Vostro Sistema di affrancatura.

2.4 Riciclo e smaltimento



La direttiva WEEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche 2002/96/CE) è stata redatta per proteggere la salute delle persone e dell'ambiente, al fine di assicurare che i prodotti dismessi vengano smaltiti usando le possibilità tecniche migliori possibili di rigenerazione, recupero e riciclo. Il vostro prodotto è stato sviluppato e prodotto con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere rigenerati e usati ancora.

Non gettate questo prodotto nella pattumiera domestica.

Informatevi sulla posizione dei punti di raccolta locali di rifiuti di apparecchi elettrici ed elettronici, i quali sono appositamente segnalati.

Se volete acquistare un prodotto di ricambio, potete consegnare il vostro vecchio apparecchio al negozio specializzato o presso il fornitore. Ai sensi dell'ordinanza sulla restituzione / ripresa e sullo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche (VREG), il negozio specializzato o fornitore è obbligato a ritirare i vecchi apparecchi.

Installazione Hardware Starter / Matrix F10 / Matrix F12

1. Disimballare (fig. F12)



Estraete il Sistema di affrancatura, la bilancia, i consumabili e il box con i cavi dall'imballaggio.

2. Connettete i cavi



Connettete il cavo con l'alimentatore. **Attenzione!** Non collegate il cavo alla presa di corrente prima di averlo collegato all'adattatore.

3. Collegate l'alimentatore



Collegate l'alimentatore (nell'angolo a destra) al Sistema di affrancatura, come mostrato nella figura.

4. Collegate i cavi



Collegate da sinistra a destra:
- Il cavo della bilancia
- Il cavo di rete

5. Posizionate la bilancia (opzionale)



Posizionate il supporto della bilancia dietro al sistema di affrancatura e posate sopra la bilancia.

6. Posizionate il ricevitore buste



Posizionate il ricevitore buste sul lato sinistro del Sistema di affrancatura.

(solo per Starter and Matrix F12)


7. Connettete il Sistema di affrancatura alla presa di corrente



Collegate il Sistema di affrancatura alla presa di corrente. Attendete che la sequenza di avvio sia completata.

Installazione Software Starter / Matrix F10 / Matrix F12

1. Messaggio di conferma

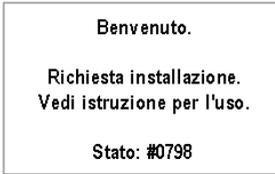

Toccate lo schermo per confermare il messaggio.

6. Selezionare "FramaOnline2"



Menu Setup 2: Selezionare "FramaOnline2".

2. Digitate il PIN



Digitate il vostro PIN (1234) e confermate con "OK".

7. „Selezionare "PIN per attivazione" (opzionale)



Selezionare l'opzione "PIN per attivazione" e digitate il numero di PIN. Confermate con il tasto "Invio".

3. Selezionare ulteriori informazioni




Menu principale: Premete il tasto "i" in alto a destra.

8. Selezionare "Installazione"



Menu FramaOnline2: Selezionare "Installazione".

4. Selezionare l'opzione chiave

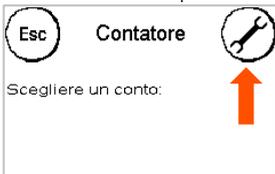

Menu lettura contatori: Selezionare la chiave inglese in alto a destra.

9. Confermare installazione



Menu Installazione: Confermate la domanda sullo schermo con "SI". Inizierà l'installazione. Questa operazione potrebbe durare qualche minuto.


5. Open Menu „Setup 2"



Menu Setup 1: Premere la freccia in alto a destra.

Installazione della cassetta dell'inchiostro ink jet Starter / Matrix F10 / Matrix F12

1. Installazione della cassetta inchiostro

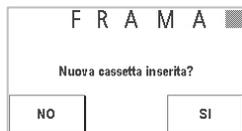

Attenzione! Confermate la richiesta sullo schermo dopo l'inserimento della nuova cassetta dell'inchiostro.

2. Aprite lo sportellino



Aprite lo sportellino per la cassetta dell'inchiostro.

3. Preparate la nuova cassetta dell'inchiostro



Rimuovete i due strisci di protezione della cassetta nuova.

4. Inserite la nuova cassetta dell'inchiostro



Inserite la nuova cassetta dell'inchiostro impugnando le due levette

5. Controllo finale




Rilasciate le levette e controllate che i perni di chiusura siano posizionati correttamente.

6. Chiudete lo sportellino



Chiudete lo sportellino.

7. Nuova cassetta inchiostro installata

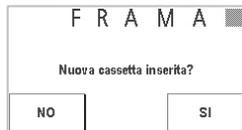

Confermate la domanda sullo schermo con "SI".

8. Calibrazione della cassetta dell'inchiostro




La cassetta dell'inchiostro ora viene calibrata.

9. Effettuare un Test di stampa



Per effettuare un test di stampa, inserire un foglio per ottenere un test di stampa di allineamento

10. Test di stampa

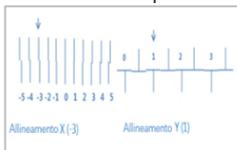

Il test di stampa mostra le impostazioni corrette. Le frecce devono puntare dove le linee appaiono più diritte.

11. Allineamento stampa X



Per impostare spostatevi con i tasti + e -. Confermate con "Invio".

12. Allineamento stampa Y



Per impostare spostatevi con i tasti + e -. Confermate con "Invio".

13. Ripetere il Test di stampa



Ripetere il test di stampa.

14. Confermare



Se il Test di stampa è corretto, premere "SI" per confermare le impostazioni. In caso contrario premere "NO" per ripetere la procedura.

Dichiarazione di conformità CE

**Secondo la Direttiva bassa tensione 2014/35/CE in conformità con l'allegato III B;
del 26 febbraio 2014**

Con la presente dichiariamo che il prodotto sottoelencato corrisponde per struttura e genere di costruzione nonché nella versione da noi commercializzata ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute della Direttiva bassa tensione CE. Qualsiasi modifica apportata al prodotto senza la nostra autorizzazione rende nulla la validità della presente dichiarazione.

Costruttore:

Frama AG
Dorfstrasse 6
CH-3438 Lauperswil

Descrizione del materiale elettrico:

Nome del prodotto: Matrix Starter / F10 / F12
Tipo: sistema di affrancatura

Si dichiara la conformità con altre direttive e norme, anch'esse applicabili sul prodotto:

Direttiva CEM (2014/30/CE) del 26 febbraio 2014

Norme armonizzate applicate, in particolare:

EN62368-1:2020

EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011

EN 55014-2:2015

EN 55022:2010

EN 55024:2010 + A1:2015

EN 61000-6-1:2007

EN 61000-6-3:2007 + A1:2011

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

Lauperswil, 01.01.2021



Thomas P. Haug
CEO