

Frama Fs Series 3/3.1

Verwalten von Werbeklischees

Die Werbeklischees sind grafische Elemente, die Sie auf der linken Seite der auf Postsendungen gedruckten Frankierungen hinzufügen können.



Als Supervisor Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Herunterladen neuer Klischees
- Werbeklischee auswählen
- Standard-Werbeklischee definieren

Werbeklischees herunterladen

So laden Sie neue Klischees herunter:

1. Wählen Sie im Manager-Menü die Nr. 8 **Optionen und Updates**.
2. Wählen Sie Nr. 2 **Update Werbeklischees** aus.
3. Wählen Sie Suche nach Updates aus

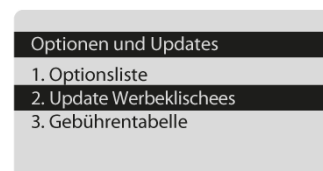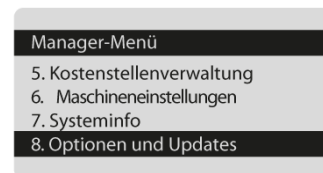


Die Frankiermaschine stellt eine Verbindung zu FramaOLS auf und lädt verfügbare Werbeklischees automatisch herunter.

Es stehen im Display insgesamt 8 zur Auswahl, sollten Sie andere Werbeklischees auswählen, müssen Sie zunächst nicht benötigte löschen Diese können Sie mittels der Pfeiltasten auswählen und mit **OK** die Löschung bestätigen.


Werbeklischee auswählen

So wählen Sie Werbeklischees aus:

1. Wählen Sie im Haupt-Menü Nr. 1 **Druckmodus einstellen**.

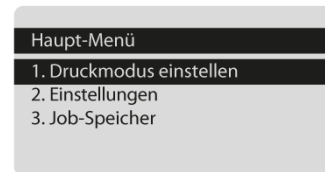

2. Wählen Sie die Nr. 1 **Klischee**.
Ihre Werbeklischees werden angezeigt, das „Häkchen“ erscheint neben Ihrem aktuell gewählten Klischee

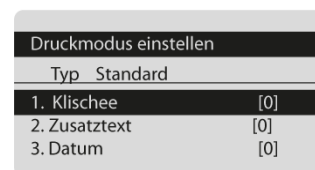


3. Wählen Sie das neue Klischee aus und bestätigen Sie dies mit **OK**.




Standard-Werbeklischee definieren

So definieren Sie ein Standard-Werbeklischee:


1. Wählen Sie im Manager Menü die Nr. 3 **Standardeinstellungen**.

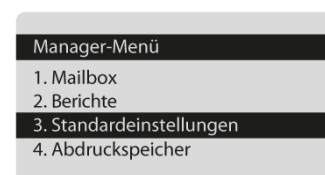

2. Wählen Sie erneut die Nr. 3 **Abdruck Grundeinstellungen**.

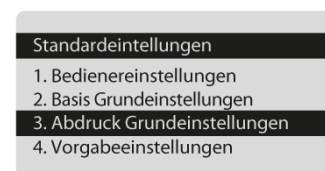

3. Wählen Sie die Nr. 1. Klischee.

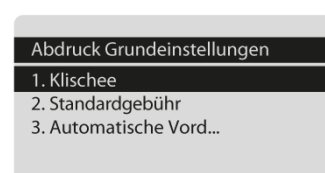

4. Ihre Werbeklischees werden angezeigt, das Gutzeichen erscheint neben Ihrem aktuell gewählten Standard-Klischee. Mit den Pfeiltasten können Sie das neue Standard-Klischee auswählen und mit **OK** bestätigen



Wähle Werbeklischee	
0	Ohne
✓1	BITTE NICHT KNICKEN
2	ANGEBOT
3	SOFORT