


Frama Fx Series 7/7.5

Funktionen des Bedienfelds

Displaybereiche

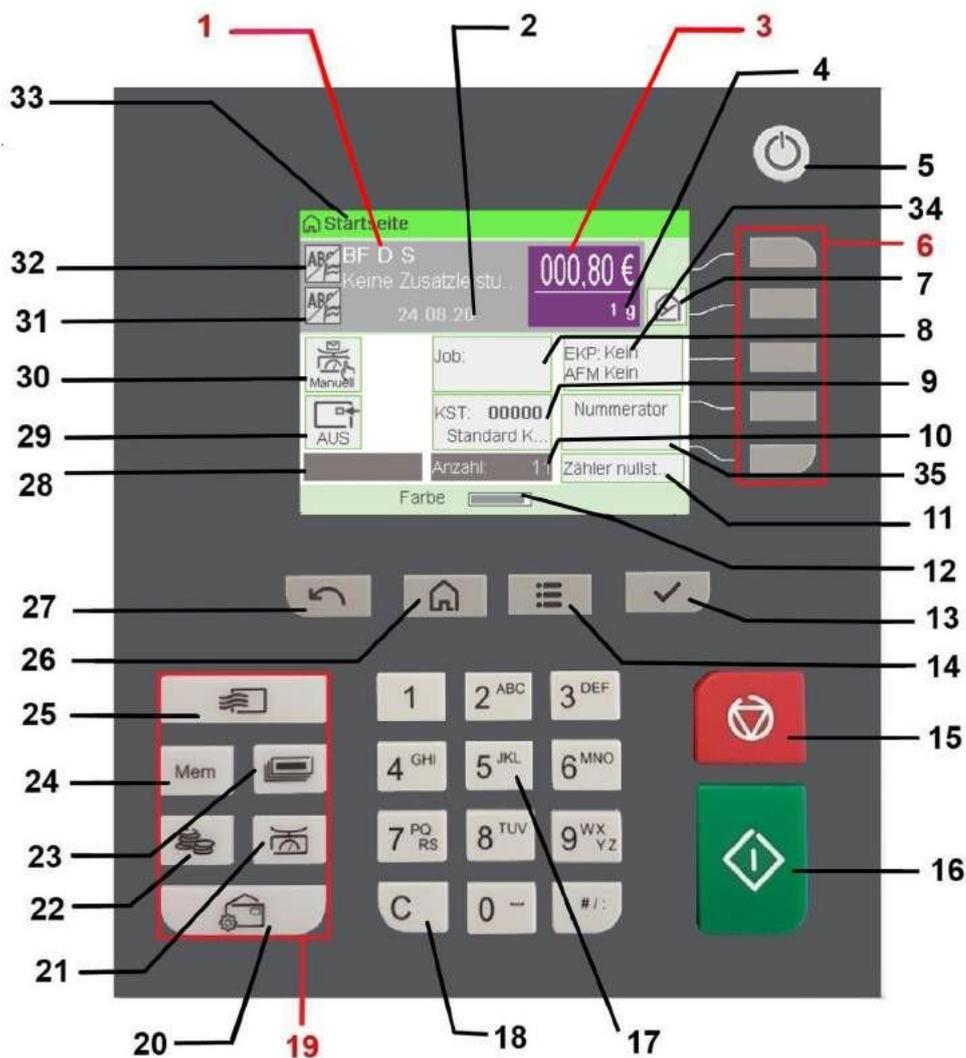

Gebühren und Services	1	Zeigt die momentane Gebühr und die ausgewählten Zusatzleistungen an.
Vordatierung	2	Zeigt das zu druckende Datum an.
Porto	3	Zeigt den auf dem Kuvert zu druckenden Betrag an.
Weight	4	Aktuelles Gewicht, das zum Berechnen des Portowerts verwendet wird.

Mailbox	7	Zeigt ungelesene Nachrichten im Nachrichtenfeld an.
Abdruckspeicher	8	Zeigt den ausgewählten Abdruckspeicher an, falls zutreffend.
Kostenstelle	9	Zeigt die momentan ausgewählte Kostenstelle an.
Stückzähler	10	Zählt die seit dem letzten Zurückstellen des Zählers gedruckten Kuverts oder Frankierstreifen.
Zurücksetzen des Stückzählers	11	Setzt den Stückzähler auf Null zurück. Dies ist der Ausgangspunkt für Tagesregisterberichte.
Farbe	12	Zeigt den aktuellen Druckfarbenfüllstand an.
Frankierstreifenanzeige	28	Gibt an, dass die Frankiermaschine im Begriff ist, einen Frankierstreifen zu drucken
Druckversatz	29	Zeigt den Status des Druckversatz an (Versatz der Abdruckposition bei dicken Kuverts).
Wiegeart	30	Aktuelle Wiegemethode.
Abdruck rechts	31	Ermöglicht die Auswahl eines Textes oder Klischees. Gibt an, dass unmittelbar neben der Frankierung ein Text/Klischee gedruckt wird
Abdruck links	32	Ermöglicht die Auswahl eines Textes oder Klischees. Gibt an, dass unmittelbar links neben der Frankierung ein Text/Klischee gedruckt wird.
Druckmodus	33	Aktueller Druckmodus. Verwenden Sie zum Ändern das Kurzwahltasten für die Frankierung.
EKP/JOB	34	Zugriff auf das Menü EKP / AFM und Anzeige der verfügbaren Funktionen: EKP und/oder AFM
Nummerator	35	Zeigen Sie den aktuellen Wert des Stückzählers an, wenn dieser aktiviert ist, und greifen Sie auf den Stückzähler Display zu.

Tasten und Tastaturkürzel

			Navigationstasten
Zurück	27		Wird zum Abbrechen, Überspringen oder Zurückkehren verwendet.
Startdisplay	26		Kehrt zur Startseite des Systems zurück
Menü	14		Ruft die Menüeinstellungen auf.
OK	13		Bestätigt eine Auswahl.

Vorgabe	19			
Vorgabe	22			Tastaturkürzel Öffnet die Vorgabenverwaltung (einschließlich Hinzufügen von Guthaben).
Abdruckspeicher	24	Mem		Greift auf voreingestellte Abdruck- und Kostenstellenspeicher zu. Diese Bediener-Präferenzen werden vom Manager verwaltet.
Frankierstreifen drucken	23			Wechselt zum Frankierstreifendruck (anstelle von Kuverts).
Gebührenauswahl	25			Zeigt den Bildschirm für die Gebührenauswahl an.
Frankierung	20			Greift auf die Displays für Auswahl und Einrichtung von Abdrucken zu.
Wiegeart	21	 		Öffnet das Auswahlmenü für die Wiegeart (Standardwiegen, Differenzwiegen, Manuelle Gewichtseingabe ...).
Alphanumerische Tasten	17	5 <small>JKL</small>		Ziffernblock Ermöglicht die Eingabe alphanumerischer oder numerischer Werte (Kostenstellen oder andere Einrichtungsinformationen). Drücken Sie eine Taste mehrmals, um alle möglichen Zeichen anzuzeigen.
Porto löschen/ Zurücksetzen		C		Löscht Ziffernblockeingaben und vorhandene Daten in Eingabefeldern oder setzt die Gebühr über den Startdisplay auf die Standardeinstellung zurück.
Schlaf/Aktivieren/ Soft Off	5			Start/Stopp-Tasten Aktiviert das Frankiersystem oder versetzt es in den Sleep-Modus oder in den Modus "Soft-off". Die Leuchte gibt den Systemstatus an (grün = aktiv, gelb (Dauerlicht) = Schlaf-Modus, gelb (blinkend) = Soft-off-Modus)
Startzeit	16			Startet den Druckvorgang.
Nachlaufzeit	15			Beendet den Druckvorgang und hält sämtliche mechanischen Aktivitäten (Motoren) im Frankiersystem an

Verwendung des Ziffernblocks

Die folgende Tabelle zeigt die fortlaufenden Zeichen, die Sie je nach Kontext erhalten, wenn Sie die Tasten mehrmals hintereinander drücken.

Taste	Alphanumerisch	Benutzerdefinierter Text
1	1	1
2	2ABCÄabcä	2ABCÄ
3	3DEFdef	3DEF
4	4GHIghi	4GHI
5	5JKLjkl	5JKL
6	6MNOÖmnoö	6MNOÖ
7	7PQRSpqrsss	7PQRS
8	8TUVÜtuvü	8TUVÜ
9	9WXYZwxyz	9WXYZ
0	0 -	0 -
.	.,#/:@*?&!-+_	.,#/:@*?&!-+_
C	Funktion 'Löschen'	Funktion 'Löschen'