


# Frama Fx Series 9

## Funktionen des Bedienfelds

### Displaybereiche

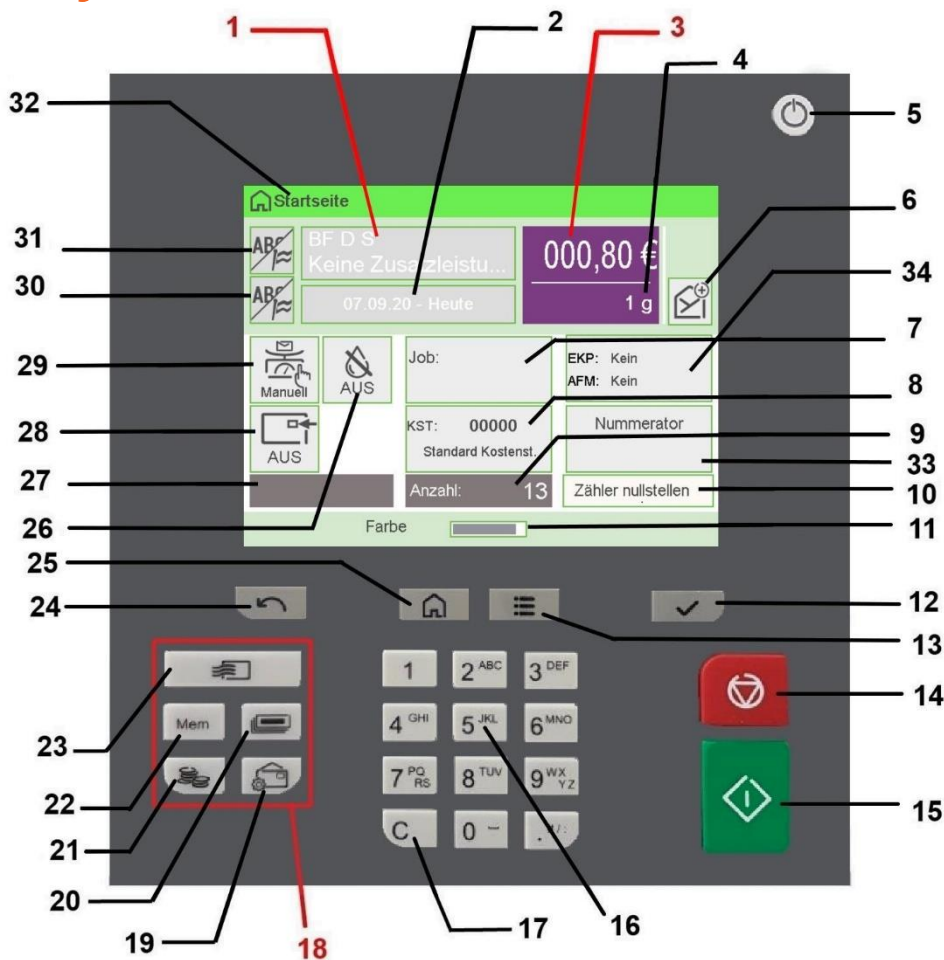






Das Bedienfeld verfügt über ein Touchscreen-Display, daher reagieren die meisten Bereiche auf Berührungen. Tippen Sie auf einen Bereich, um das zugehörige Display zu öffnen.

<b>Gebühren und Services</b>	<b>1</b>	Zeigt die momentane Gebühr und die ausgewählten Zusatzleistungen an.
<b>Vordatierung</b>	<b>2</b>	Zeigt das zu druckende Datum an.
<b>Porto</b>	<b>3</b>	Zeigt den auf dem Kuvert zu druckenden Betrag an.
<b>Weight</b>	<b>4</b>	Aktuelles Gewicht, das zum Berechnen des Portowerts verwendet wird.

<b>Mailbox</b>	<b>6</b>	Zeigt ungelesene Nachrichten im Nachrichtenfeld an.
<b>Abdruckspeicher</b>	<b>7</b>	Zeigt den ausgewählten Abdruckspeicher an, falls zutreffend.
<b>Kostenstelle</b>	<b>8</b>	Zeigt die momentan ausgewählte Kostenstelle an.
<b>Stückzähler</b>	<b>9</b>	Zählt die seit dem letzten Zurückstellen des Zählers gedruckten Kuverts oder Frankierstreifen.
<b>Zurücksetzen des Stückzählers</b>	<b>10</b>	Setzt den Stückzähler auf Null zurück. Dies ist der Ausgangspunkt für Tagesregisterberichte.
<b>Farbe</b>	<b>11</b>	Zeigt den aktuellen Druckfarbenfüllstand an.
<b>Verschließen</b>	<b>26</b>	Schaltet die Verschlüsseinheit ein/aus und gibt an, ob über die Funktion aktiviert ist.
<b>Frankierstreifenanzeige</b>	<b>27</b>	Gibt an, dass die Frankiermaschine im Begriff ist, einen Frankierstreifen zu drucken
<b>Druckversatz</b>	<b>28</b>	Zeigt den Status des Druckversatz an (Versatz der Abdruckposition bei dicken Kuverts).
<b>Wiegeart</b>	<b>29</b>	Aktuelle Wiegemethode.
<b>Abdruck rechts</b>	<b>30</b>	Ermöglicht die Auswahl eines Textes oder Klischees. Gibt an, dass unmittelbar neben der Frankierung ein Text/Klischee gedruckt wird
<b>Abdruck links</b>	<b>31</b>	Ermöglicht die Auswahl eines Textes oder Klischees. Gibt an, dass unmittelbar links neben der Frankierung ein Text/Klischee gedruckt wird.
<b>Druckmodus</b>	<b>32</b>	Aktueller Druckmodus. Verwenden Sie zum Ändern das Kurzwahltasten für die Frankierung.
<b>Nummerator</b>	<b>33</b>	Zeigen Sie den aktuellen Wert des Stückzählers an, wenn dieser aktiviert ist, und greifen Sie auf den Stückzähler Display zu.
<b>EKP/AFM-Nummer</b>	<b>34</b>	Zugriff auf das Menü EKP / AFM und Anzeige der verfügbaren Funktionen: EKP und/oder AFM

## Tasten und Tastaturkürzel

			<b>Navigationstasten</b>
<b>Zurück</b>	<b>24</b>		Wird zum Abbrechen, Überspringen oder Zurückkehren verwendet.
<b>Startdisplay</b>	<b>25</b>		Kehrt zur Startseite des Systems zurück
<b>Menü</b>	<b>13</b>		Ruft die Menüeinstellungen auf.
<b>OK</b>	<b>12</b>		Bestätigt eine Auswahl.

<b>Vorgabe</b>	<b>18</b>			
<b>Abdruckspeicher</b>	<b>21</b>			
<b>Frankierstreifen drucken</b>	<b>22</b>	<b>Mem</b>		
<b>Gebührenauswahl</b>	<b>20</b>			
<b>Abdruckkonfiguration</b>	<b>23</b>			
	<b>19</b>			
<b>Alphanumerische Tasten</b>	<b>16</b>	<b>5</b> <small>JKL</small>		
<b>Porto löschen/ Zurücksetzen</b>	<b>17</b>	<b>C</b>		
<b>Schlaf/Aktivieren/ Soft Off</b>	<b>5</b>			
<b>Startzeit</b>	<b>15</b>			
<b>Nachlaufzeit</b>	<b>14</b>			

### Tastaturkürzel

Öffnet die Vorgabenverwaltung (einschließlich Hinzufügen von Guthaben).

Greift auf voreingestellte Abdruck- und Kostenstellenspeicher zu. Diese Bediener-Präferenzen werden vom Manager verwaltet. Wechselt zum Frankierstreifendruck (anstelle von Kuverts).

Zeigt den Bildschirm für die Gebührenauswahl an.

Greift auf die Auswahl- und Einrichtungsbildschirme für Frankierungen zu.

### Ziffernblock

Ermöglicht die Eingabe alphanumerischer oder numerischer Werte (Kostenstellen oder andere Einrichtungsinformationen). Drücken Sie eine Taste mehrmals, um alle möglichen Zeichen anzuzeigen.

Löscht Ziffernblockeingaben und vorhandene Daten in Eingabefeldern oder setzt die Gebühr über den Startdisplay auf die Standardeinstellung zurück.

### Start/Stopp-Tasten

Aktiviert das Frankiersystem oder versetzt es in den Sleep-Modus oder in den Modus "Soft-off". Die Leuchte gibt den Systemstatus an (grün = aktiv, gelb (Dauerlicht) = Schlaf-Modus, gelb (blinkend) = Soft-off-Modus)

Startet den Druckvorgang.

Beendet den Druckvorgang und hält sämtliche mechanischen Aktivitäten (Motoren) im Frankiersystem an

## Verwendung des Ziffernblocks

Die folgende Tabelle zeigt die fortlaufenden Zeichen, die Sie je nach Kontext erhalten, wenn Sie die Tasten mehrmals hintereinander drücken.

Taste	Alphanumerisch	Benutzerdefinierter Text
1	1	1
2	2ABCÄabcä	2ABCÄ
3	3DEFdef	3DEF
4	4GHIghi	4GHI
5	5JKLjkl	5JKL
6	6MNOÖmnoö	6MNOÖ
7	7PQRSpqrsss	7PQRS
8	8TUVÜtuvü	8TUVÜ
9	9WXYZwxyz	9WXYZ
0	0 -	0 -
.	.,#/:@*?&!-+_	.,#/:@*?&!-+_
C	Funktion 'Löschen'	Funktion 'Löschen'