Fs Series 3

Guide d'installation rapide

Pour une aide supplémentaire sur cette installation, rendez-vous sur go.frama.com/fr/Fs3



Contenu du coffret :

















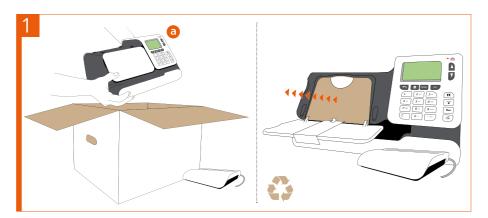




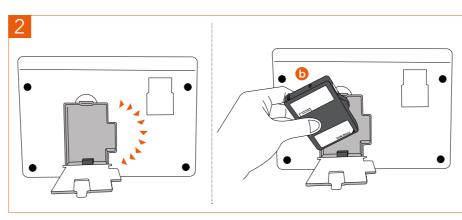


Insérez le compteur (b).

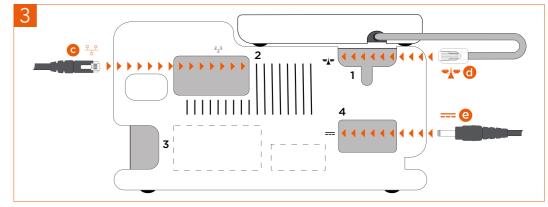

Branchez le câble LAN (c), le câble de la plateforme de pesée (d - placez la plateforme de pesée en position) et le câble d'alimentation (e)

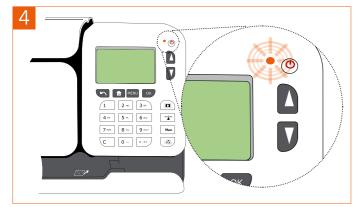

Mettez la machine sous tension.

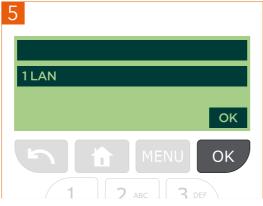

Sélectionnez LAN et appuyez ensuite sur OK pour tester le type de connexion.




Entrez le code PIN



N'AJOUTEZ PAS d'argent au compteur à ce stade.



Terminez la déclaration.

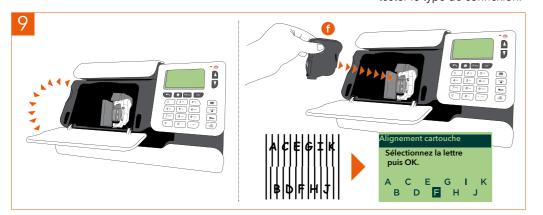

Ouvrez la trappe, insérez la cartouche d'encre (f) et suivez les instructions de test d'alignement.




Appuyez sur le bouton des pièces et créditez le compteur.




Vous pouvez maintenant affranchir. Veuillez consulter le guide de démarrage rapide inclus dans le coffret.

Fs Series 3 Guide de démarrage rapide

Pour commander des consommables pour votre machine, veuillez appeler le numéro : +41 848 802 001 ou consultez le site www.framashop.ch

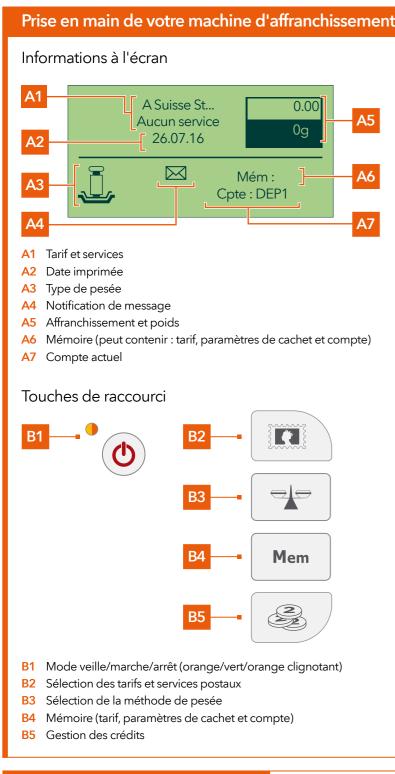

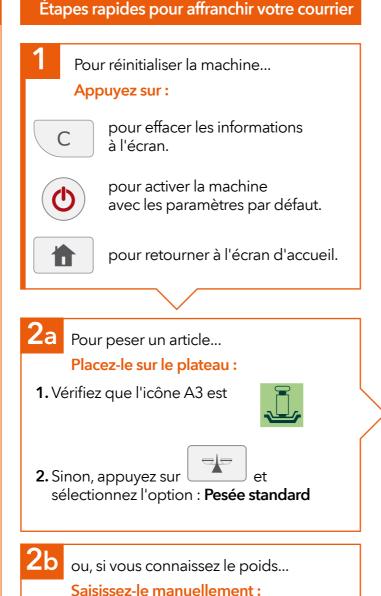



Une fois toutes les étapes effectuées... Imprimez le timbre : 1. Insérez le courrier dans la machine, le cachet sera imprimé sur le coin supérieur droit. 2. Poussez l'article à l'arrière et à droite de la machine. Tenez-le en place jusqu'à la fin de

Ajout de crédit

l'impression, puis retirez-le.

, choisissez **« Crédit »** et Appuyez sur suivez les instructions à l'écran ou via votre PC si vous utilisez le logiciel PCML.

Remarque: ajouter du crédit à la machine, votre compte d'affranchissement doit être approvisionné.

Pour des informations plus détaillées concernant votre machine d'affranchissement, veuillez vous rendre sur www.frama.ch/fr/Fs3

Remplacement de la cartouche





- 1. Ouvrez la machine en tirant le panneau avant gauche vers vous.
- 2. Sur le pavé numérique, appuyez sur MENU et sélectionnez Cartouche > Remplacement tête d'impression. La cartouche se déplace vers une position de remplacement et un message d'attente est affiché à l'écran.
- 4. Sur la nouvelle cartouche d'encre. d'impression.

1. Appuyez sur

5. Insérez la nouvelle cartouche d'encre dans le chariot, puis verrouillez-la en poussant le levier bleu pour le remettre en place.

- 6. Fermez le panneau avant et appuyez sur oK sur le panneau de commande.
- 7. Suivez les procédures indiquées à l'écran.

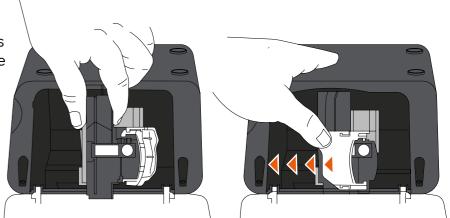




l'option : Saisie manuelle du poids

2. Saisissez le poids et appuyez sur

et sélectionnez

OK



09/12/2019

