
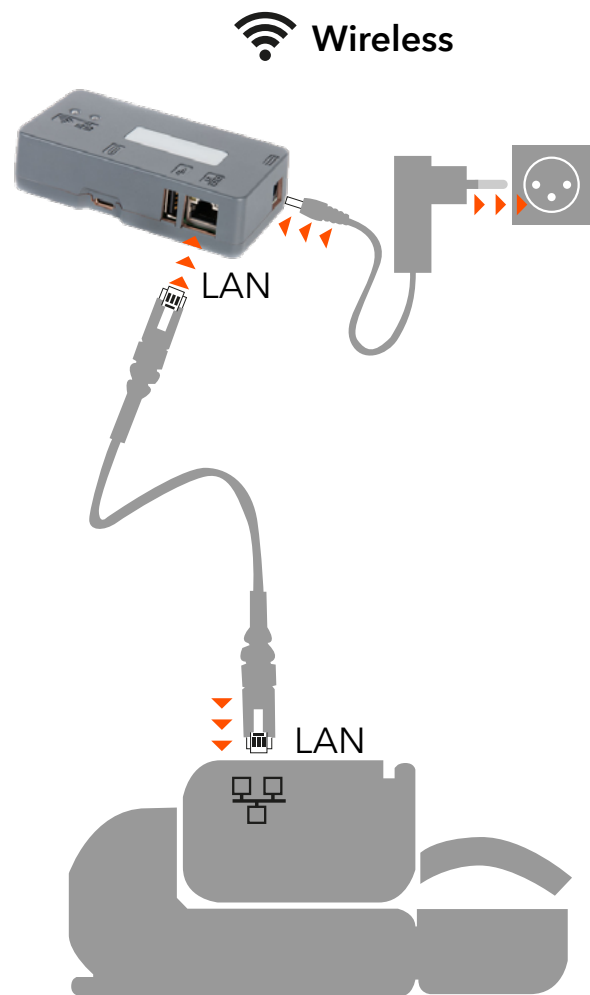


# FRAMA F-Link 2 INSTALLATION GUIDE

For more help, visit: [www.frama.com/support-europa](http://www.frama.com/support-europa)


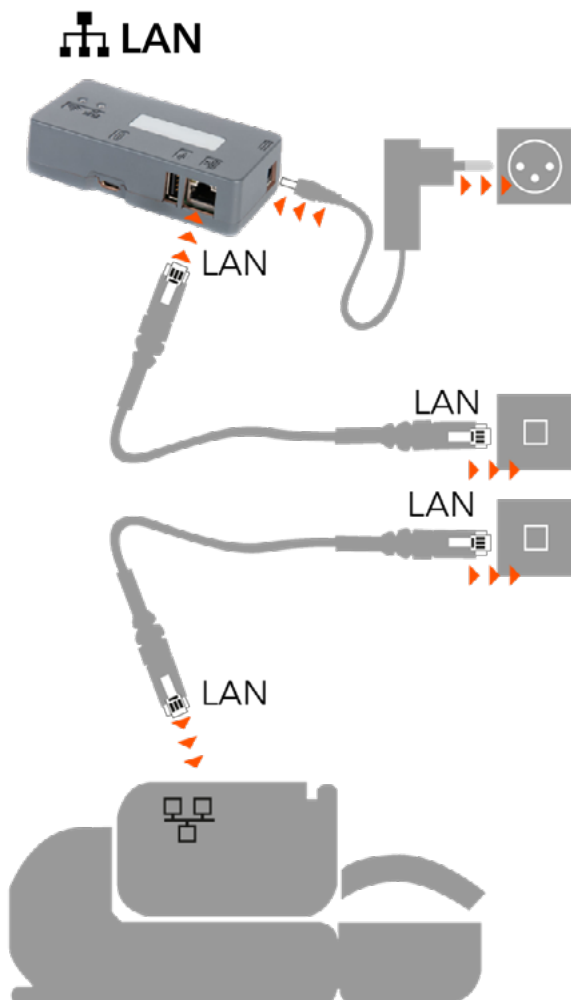


This equipment must be powered with the mains adapter included in the scope of delivery (ES1 LPS / PS2 AC/DC, 5V / 1.4A output).  
Max. ambient temperature: 40°C

# FRAMA F-Link 2

## GUIDE D'INSTALLATION



Pour plus d'aide, connectez-vous sur: [www.frama.com/support-europa](http://www.frama.com/support-europa)

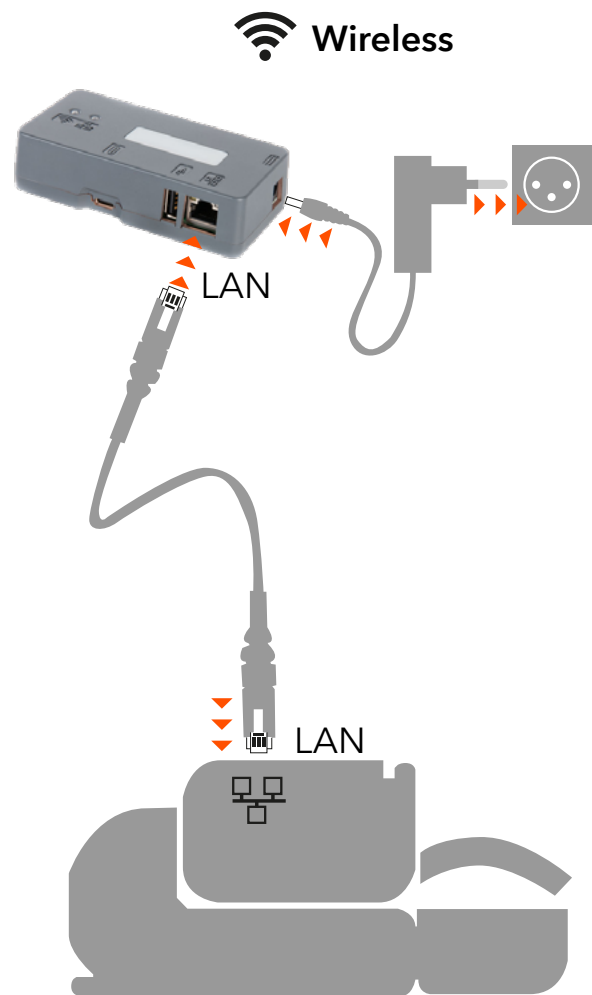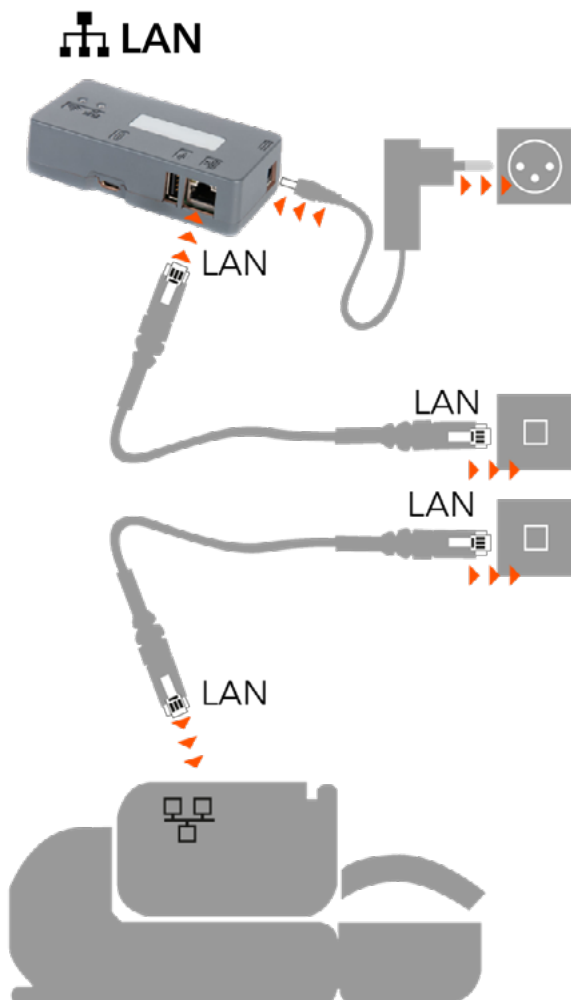

Cet équipement doit être alimenté par l'adaptateur inclus dans la livraison (ES1 LPS / PS2, con un'uscita 5V / 1.4A).  
Température ambiante max.: 40°C

# FRAMA F-Link 2 INSTALLATIONSANLEITUNG

Weitere Hilfe finden Sie unter: [www.frama.com/support-europa](http://www.frama.com/support-europa)

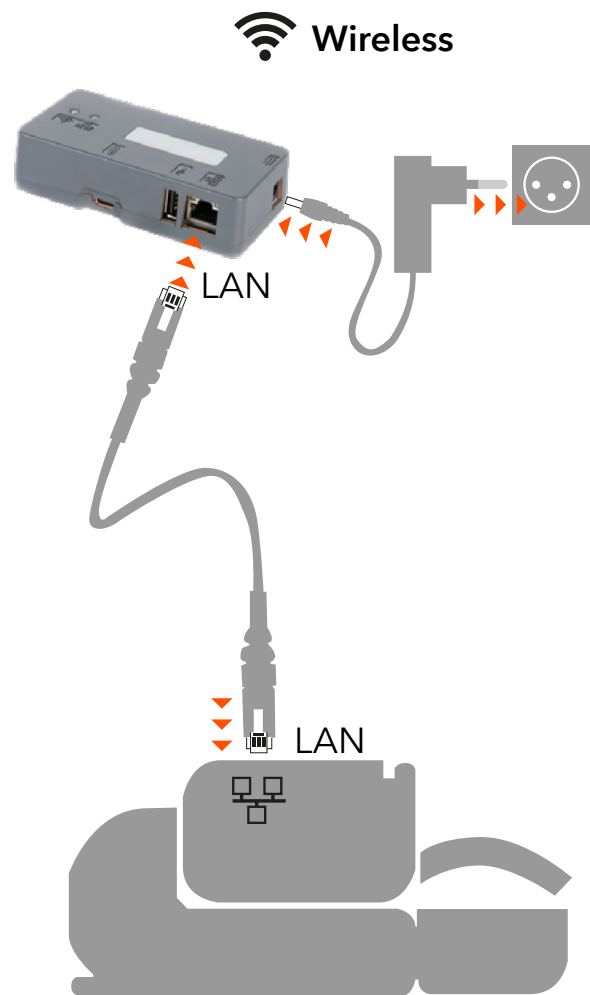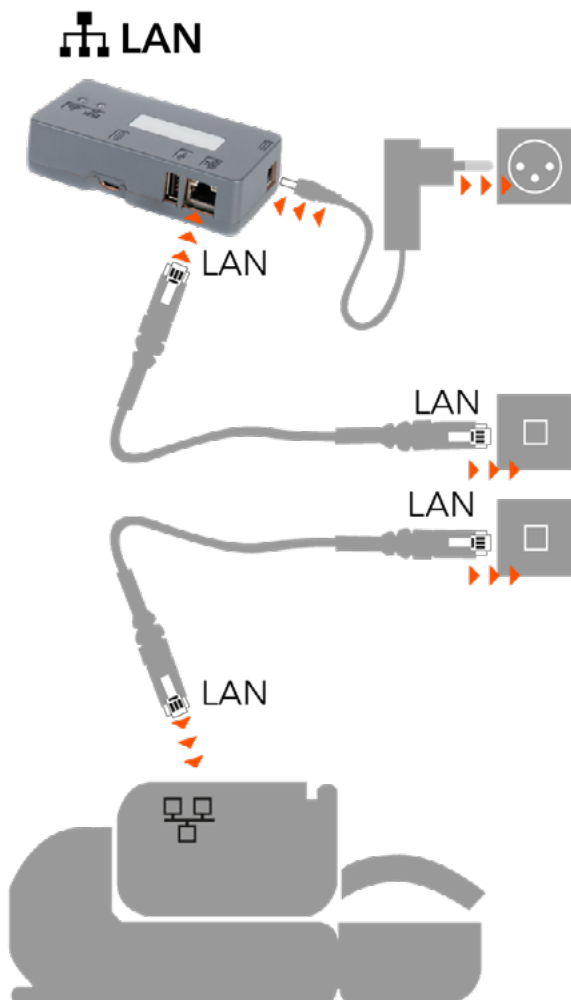



Dieses Gerät muss mit dem im Lieferumfang enthaltenen Netzadapter betrieben werden (ES1 LPS / PS2, liefert 5V / 1.4A).

Maximale Umgebungstemperatur: 40°C

# FRAMA F-Link 2

## GUIDA ALL'INSTALLAZIONE

Per maggiori informazioni sull'installazione, visitare: [www.frama.com/support-europa](http://www.frama.com/support-europa)

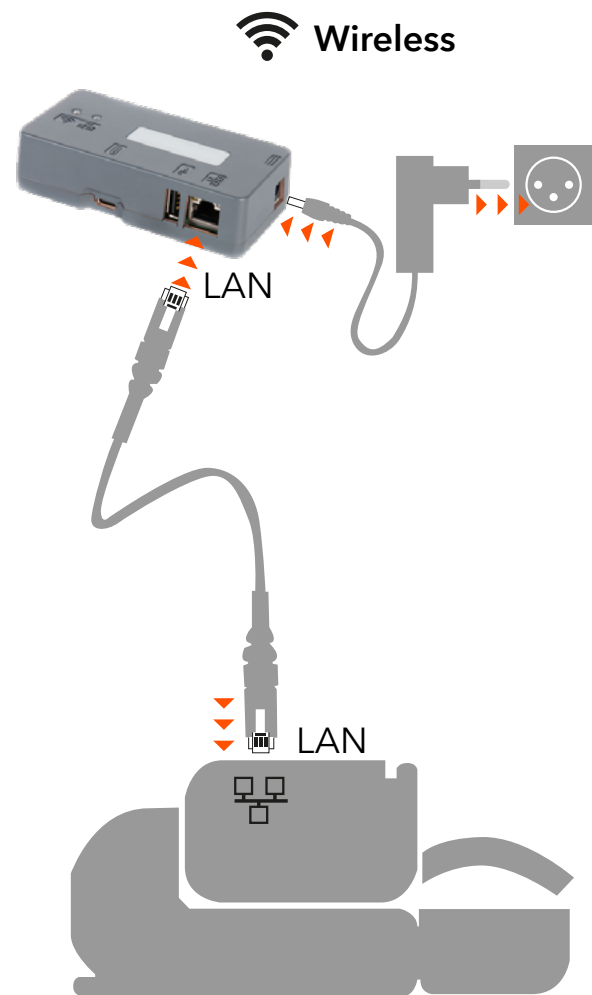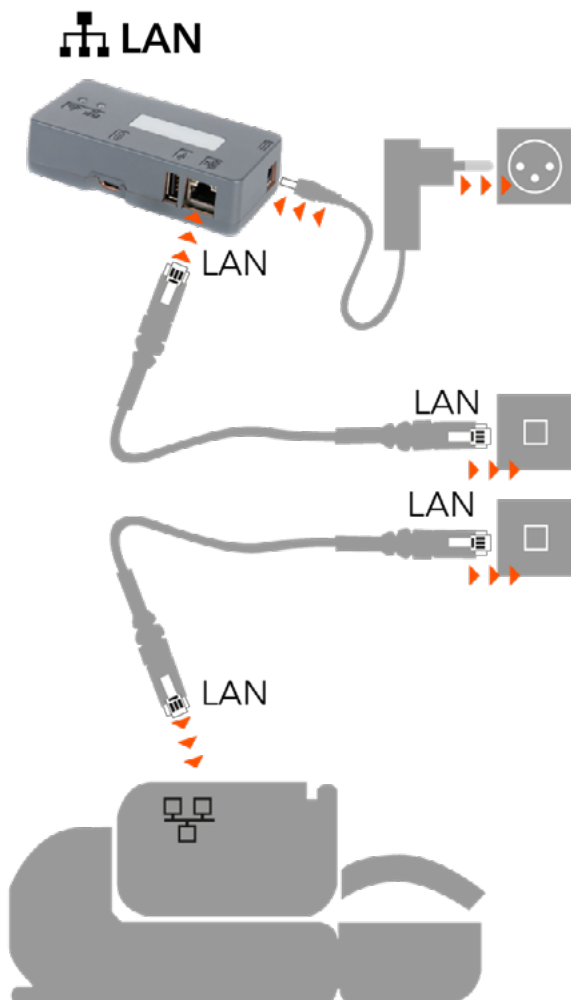

Questa apparecchiatura deve essere alimentata da il adattatore incluso nella fornitura (ES1 LPS / PS2 AC/DC, con un'uscita 5V / 1.4A).  
Temperatura ambiente massima: 40°C

